



Моторный тормоз

Реле моторного тормоза

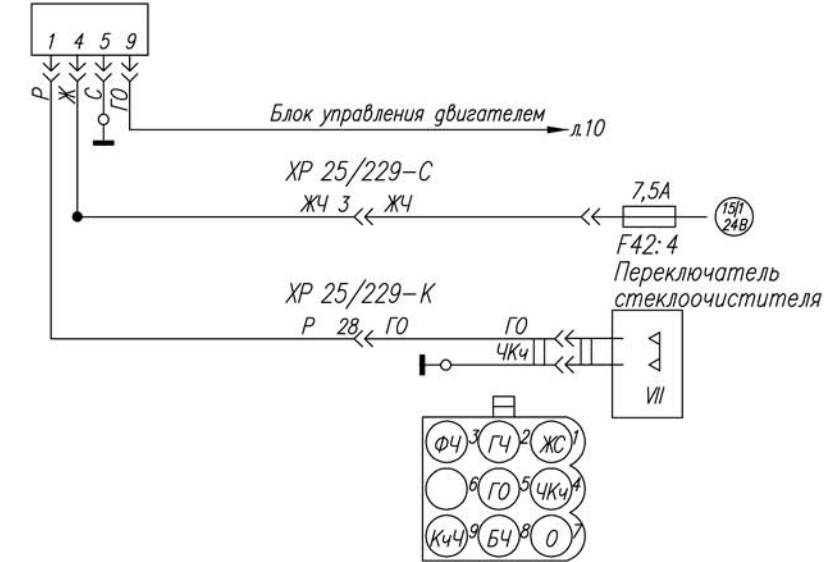


Осушитель воздуха тормозов

Блок реле и предохранителей под капотом (F44)

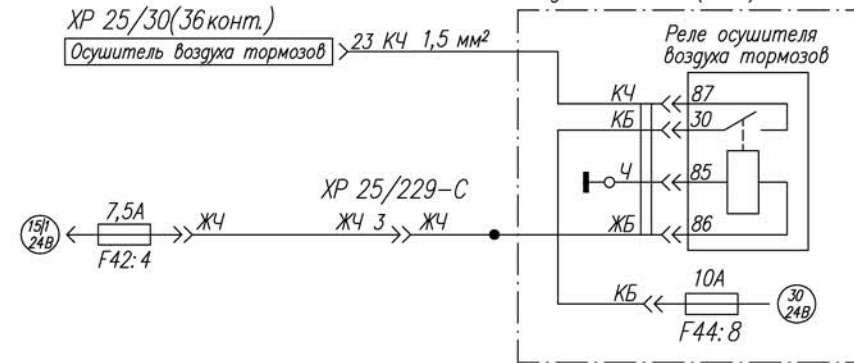


Нагреватель топлива в ФГОТ и ФТОТ

Блок реле и предохранителей под капотом (F44)

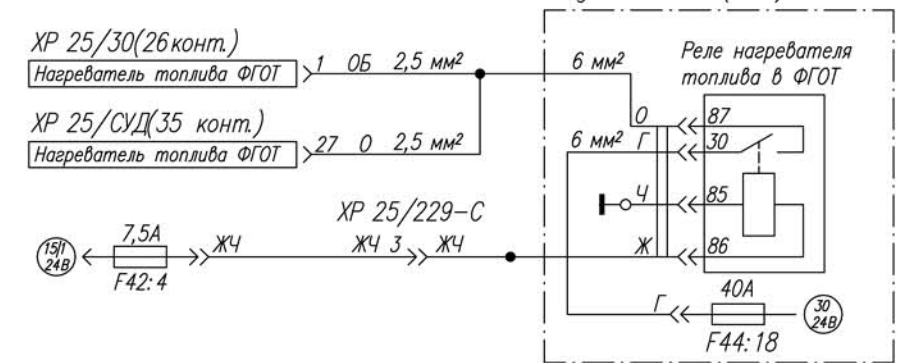


Фара-прожектор

Блок реле и предохранителей в салоне (F42)

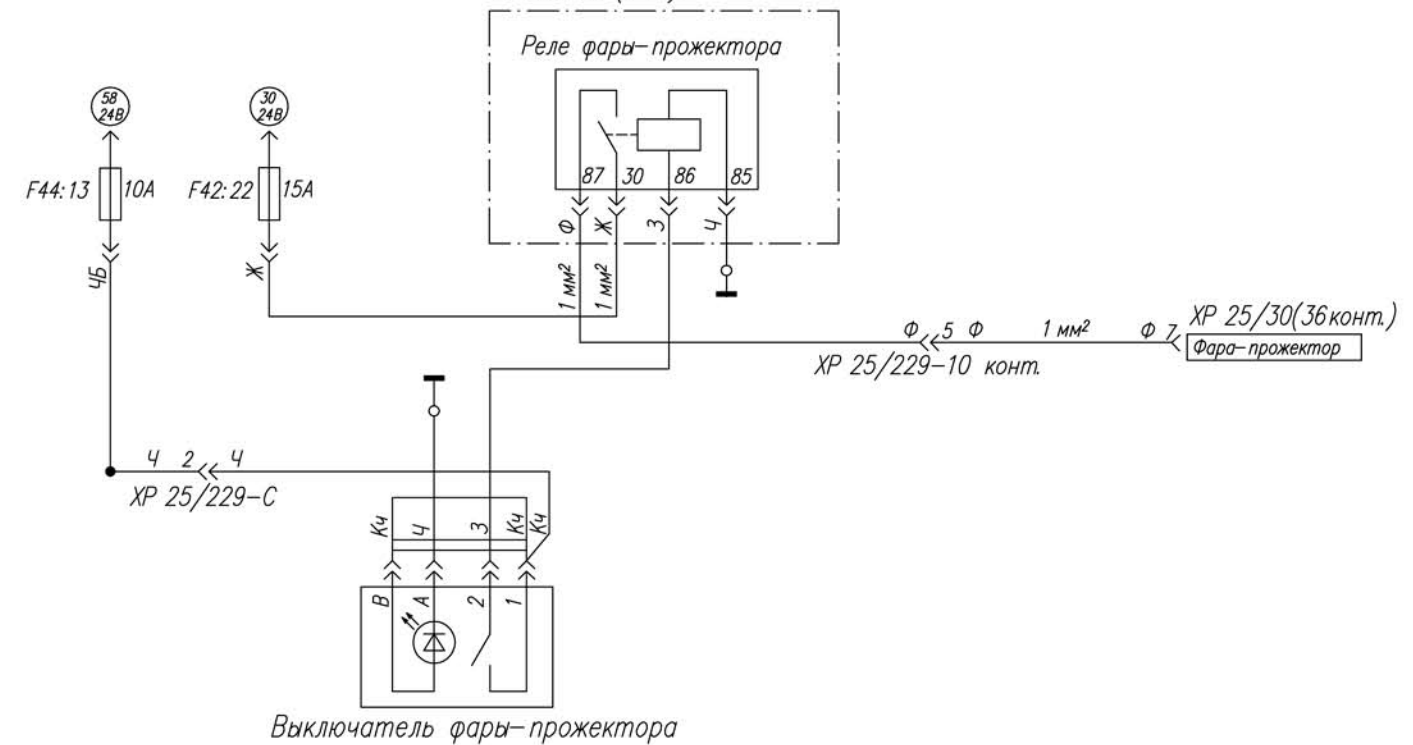

Тахограф

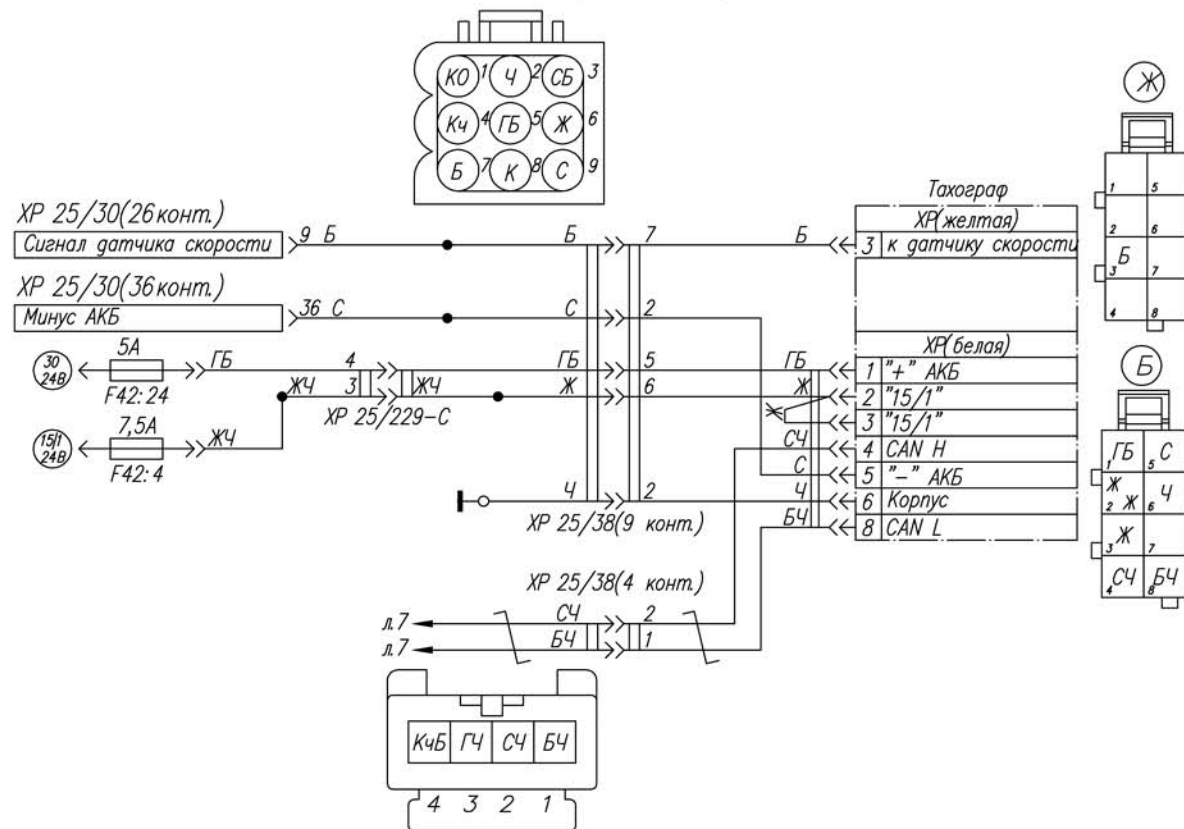

F42 – блок реле и предохранителей в салоне

F44 – блок реле и предохранителей под капотом

ХР 25/СУД (35 конт.) – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом СУД (по двигателю) 35 контактная

ХР 25/30(26 конт.) – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 30 (по раме) 26 контактная

ХР 25/30(36 конт.) – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 30 (по раме) 36 контактная

ХР 25/38(4 конт.) – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 38 (по крыше) 4 контактная

ХР 25/38(9 конт.) – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 38 (по крыше) 9 контактная

ХР 25/229-10 конт. – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 10 контактная

ХР 25/229-С – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) серого цвета

ХР 25/229-К – колодка соединения жгута 25 (по кабине) со жгутом 229 (по панели) красного цвета

ХР 229/805-1 – колодки соединения жгута 229 (по панели) со жгутом 805 (по левой двери)

ХР 229/806-1 – колодки соединения жгута 229 (по панели) со жгутом 806 (по правой двери)

Колодки показаны со стороны установки контактов

Рисунок 5.6.9 - Схема электрооборудования кабины